

## 配件

專為 ASRock X299 Taichi 設計

①	BP-WBMA SRX299TC	1 組
②	CPU腳位螺絲	4 支
③	彈簧	4 個
④	1.0 毫米導熱墊片	2 片
⑤	0.5 毫米華司	2 片
⑥	M2.5x6 毫米螺絲	2 支
⑦	RGB控制器	1 個(詳見說明書)

## Accessories


Designed for ASRock X299 Taichi

①	BP-WBMA SRX299TC	1 SET
②	Mounting Screw	4 PCS
③	Spring	4 PCS
④	1.0 mm Thermal Pad	2 PCS
⑤	0.5 mm Washer	2 PCS
⑥	M2.5x6 mm Screw	2 PCS
⑦	RGB Controller	1 PCS (Refer Instruction)

## 配件

专为 ASRock X299 Taichi 设计

①	BP-WBMA SRX299TC	1 组
②	CPU腳位螺絲	4 支
③	彈簧	4 个
④	1.0 毫米导热垫片	2 片
⑤	0.5 毫米华司	2 片
⑥	M2.5x6 毫米螺絲	2 支
⑦	RGB控制器	1 个(详见说明书)

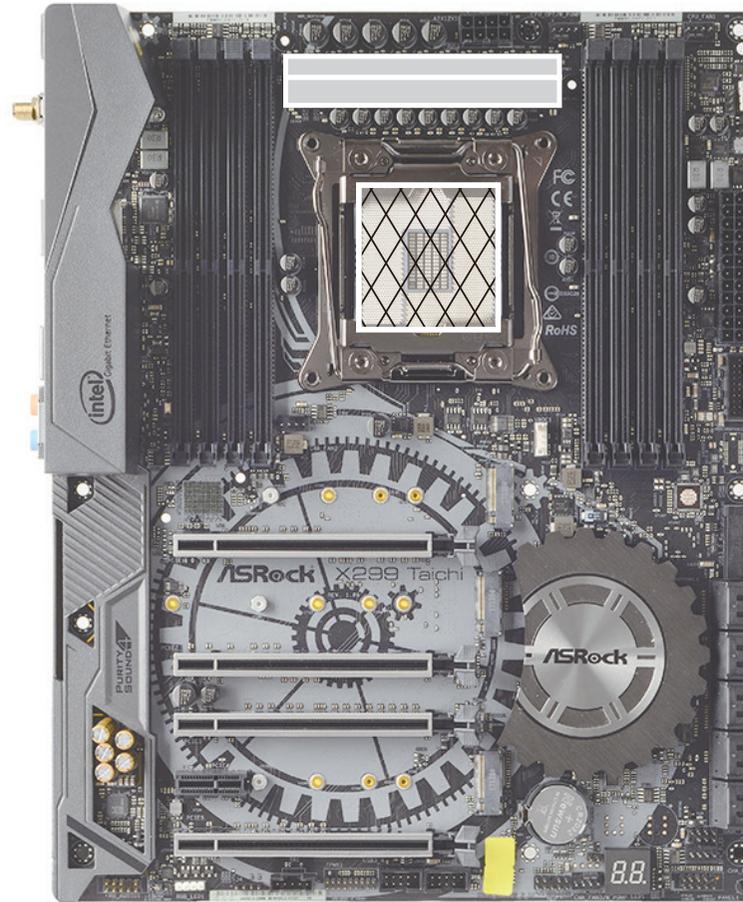

### 導熱膏的正確應用位置

 適量使用導熱膏

 1 MM導熱墊片

 注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，進行24小時的跑水測試，確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

### Thermal Paste Applied Correctly Positions.

 Using Appropriate Amount Of Thermal Paste.

 1 MM THERMAL PAD

 Before fill in water, please make sure all the component be installed correctly, avoiding leaking happen and destroy the PC component.

### 导热膏的正确应用位置

 适量使用导热膏

 1 毫米导热垫片

 注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，进行24小时的跑水测试，确保无漏水情况后开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。