Bitspower CPU Block Summit EF-X (Intel)

安裝說明書 / Installation Guide /安装说明书

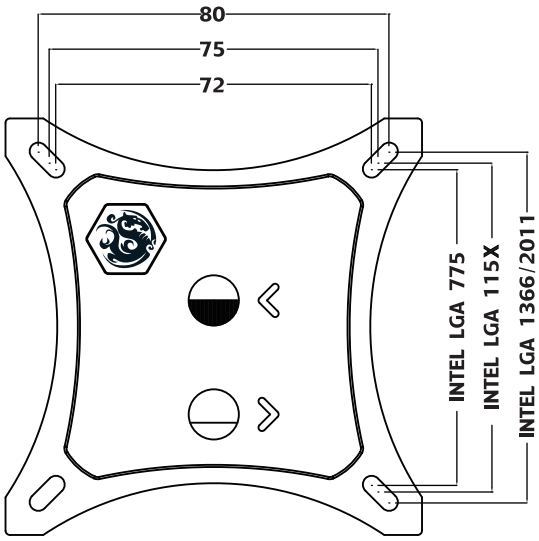

INTEL LGA 775
INTEL LGA 115X
INTEL LGA 1366
INTEL LGA 2011

請參照下圖將螺母鎖緊定位

Please refer to the illustration lock nut to the position.

请参照下图将螺母锁紧定位

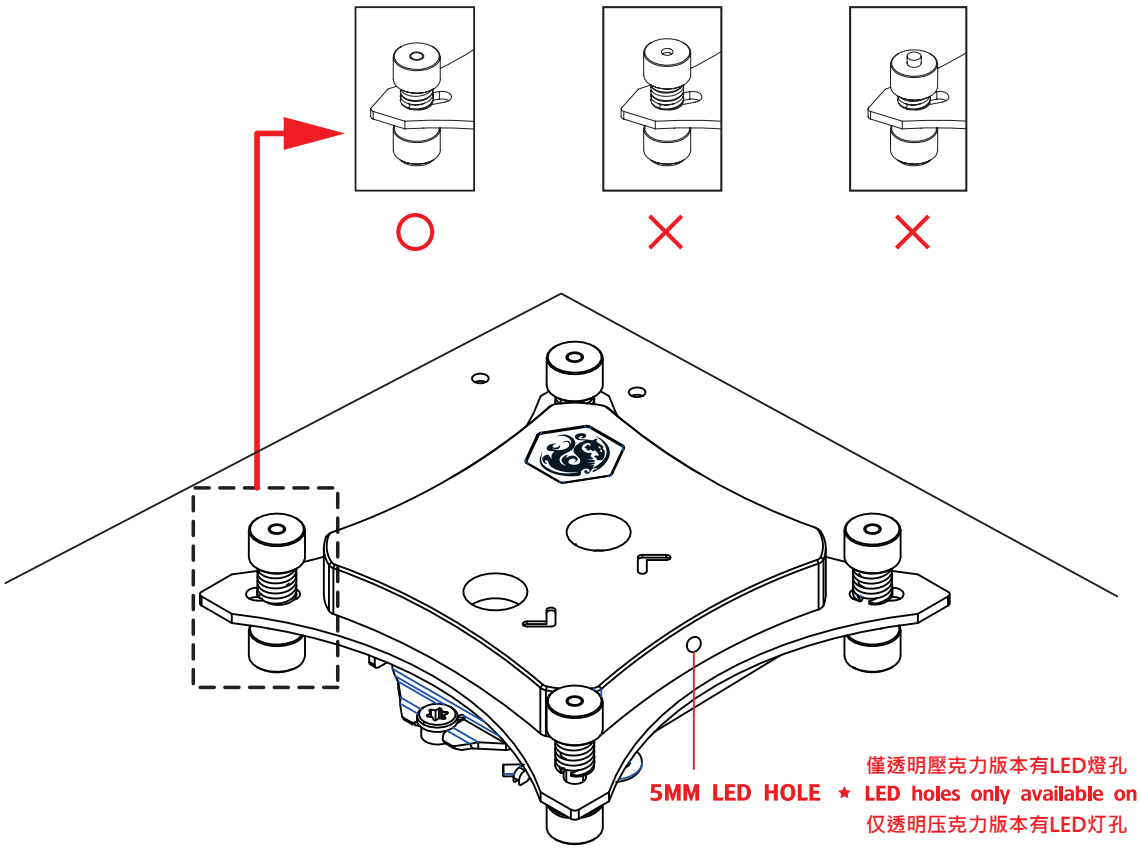

僅透明壓克力版本有LED燈孔

★ LED holes only available on clear acrylic top version.

仅透明压克力版本有LED灯孔

* 產品如有變更，則依網站公告為主，不再另外通知 *

* All Specification Will Be Changed By Official Website And Without Further Notice *

* 产品如有变更，则依网站公告为主，不再另外通知 *

INTEL 2011

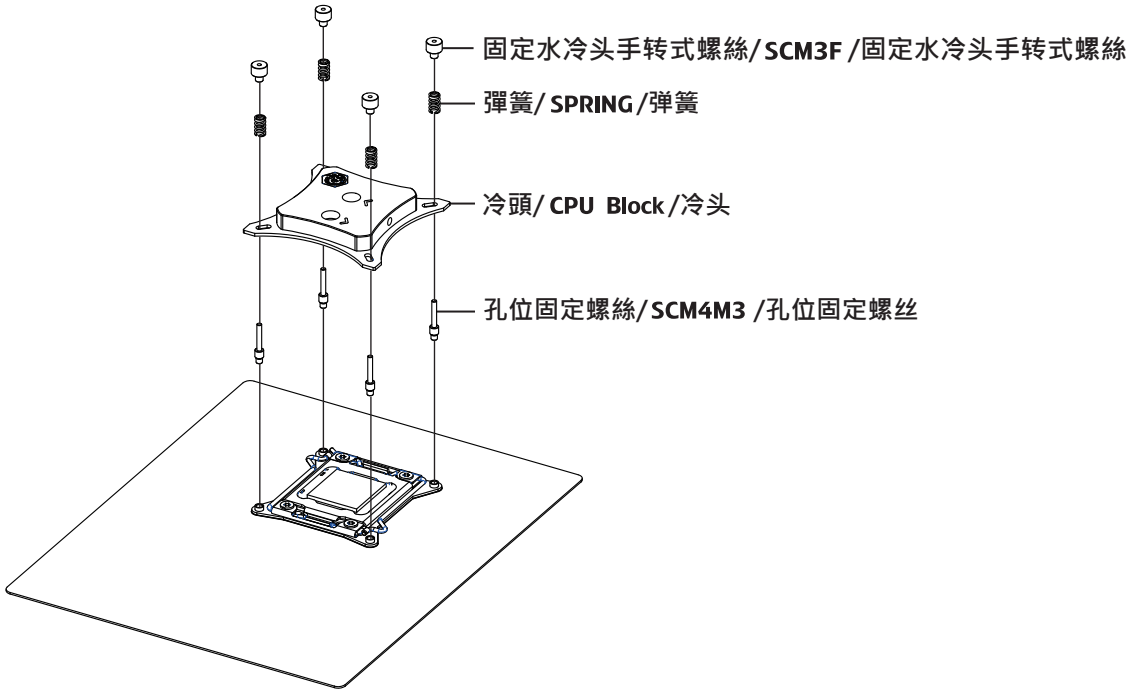

INTEL 775/115X/1366

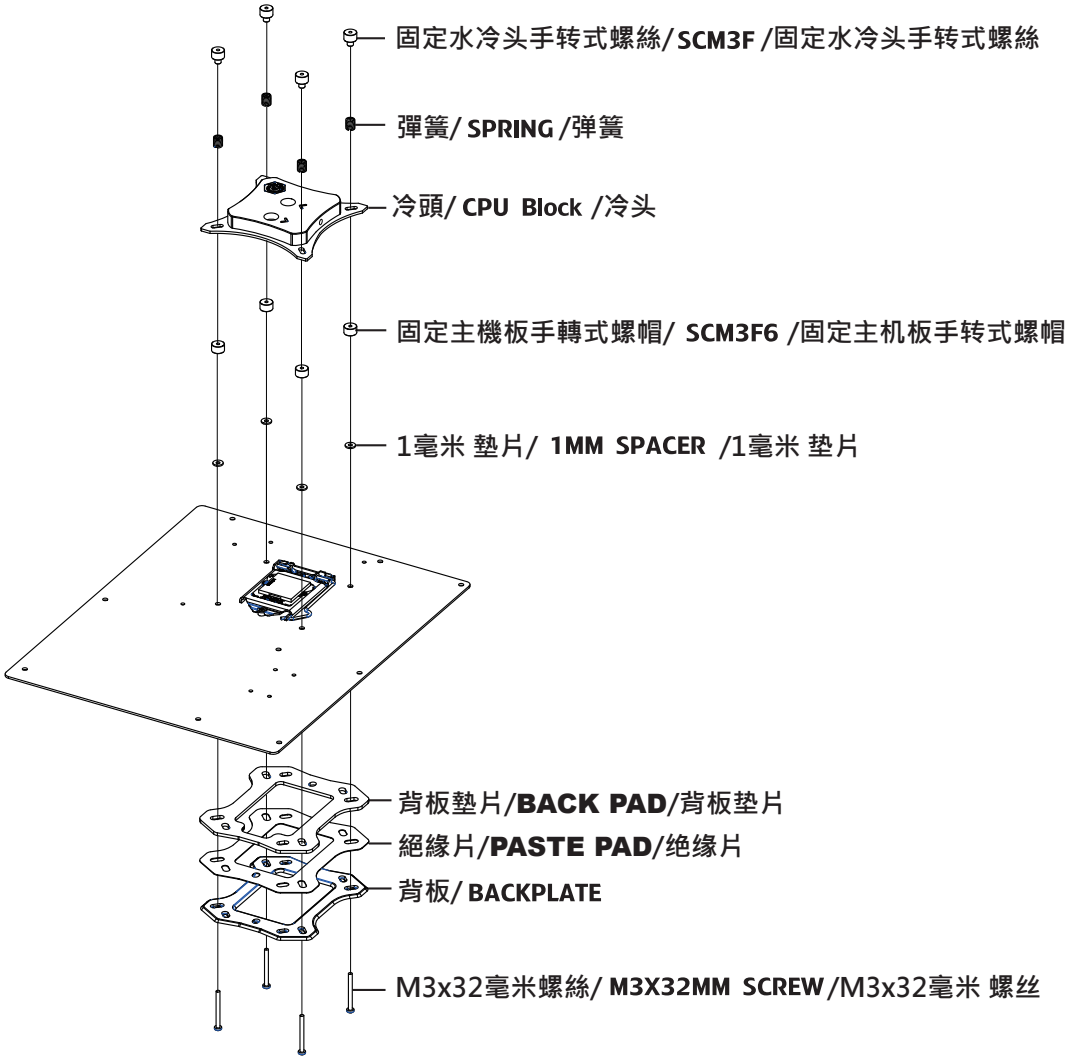

注意，跑水前，請先確認所有零件已安裝在正確的位置上，在不開主機，單開水泵的情況下，
進行24小時的跑水測試， 確保無漏水情況後再開主機，避免發生漏水而導致電腦零件的損壞。

Before fill in water,please make sure all the component be installed correctly, avoidingleaking happen and destroy the PC component.

注意，跑水前，请先确认所有零件已安装在正确的位置上，在不开主机，单开水泵的情况下，
进行24小时的跑水测试， 确保无漏水情况后再开主机，避免发生漏水而导致电脑零件的损坏。